




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
PROTEZIONI CARTER  
CM026 SX**

**INSTRUCTION FOR ASSEMBLY  
CRANKCASE PROTECTORS  
CM026 SX**



Via Lavino 209/C - 40050 Monte San Pietro (BO) - Italy  
Ph. +39.051.67.62.200 - Fax +39.051.67.62.202  
[www-for-racing.com](http://www-for-racing.com)  
[info@for-racing.com](mailto:info@for-racing.com)

**[WWW.FOR-RACING.COM](http://WWW.FOR-RACING.COM)**

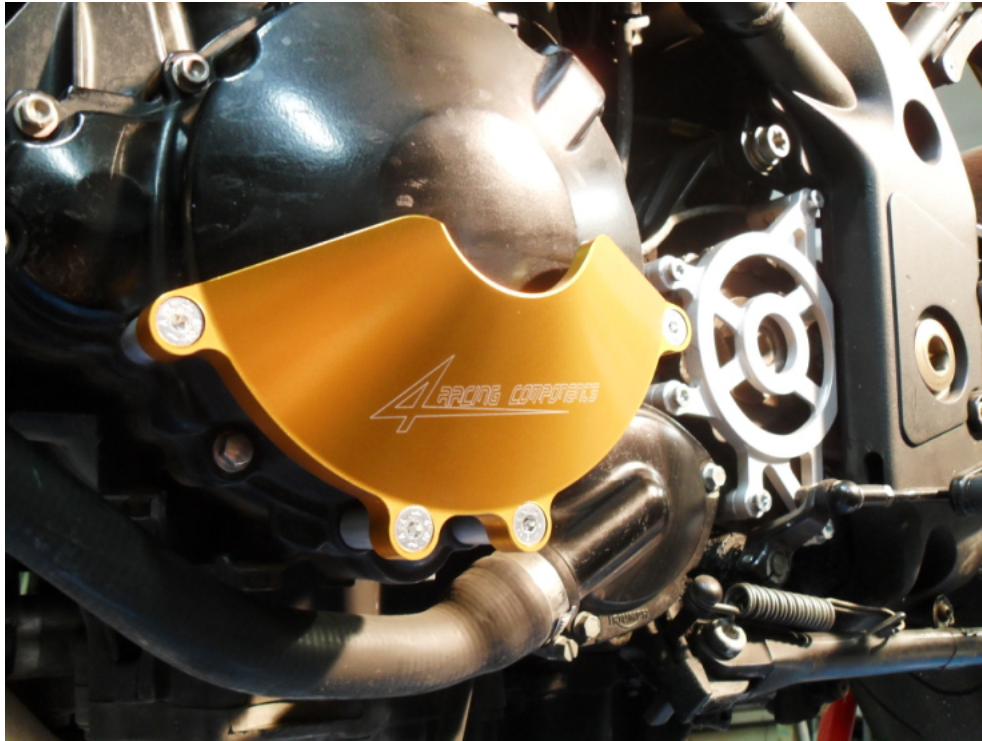


**Dopo aver rimosso le viti originali, applicate il copri carter inserendo sotto di esso i 4 distanziali evidenziati nel tondo..**

**Assicurarsi che le viti siano strette bene**

 **ATTENZIONE**

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strade pubbliche.

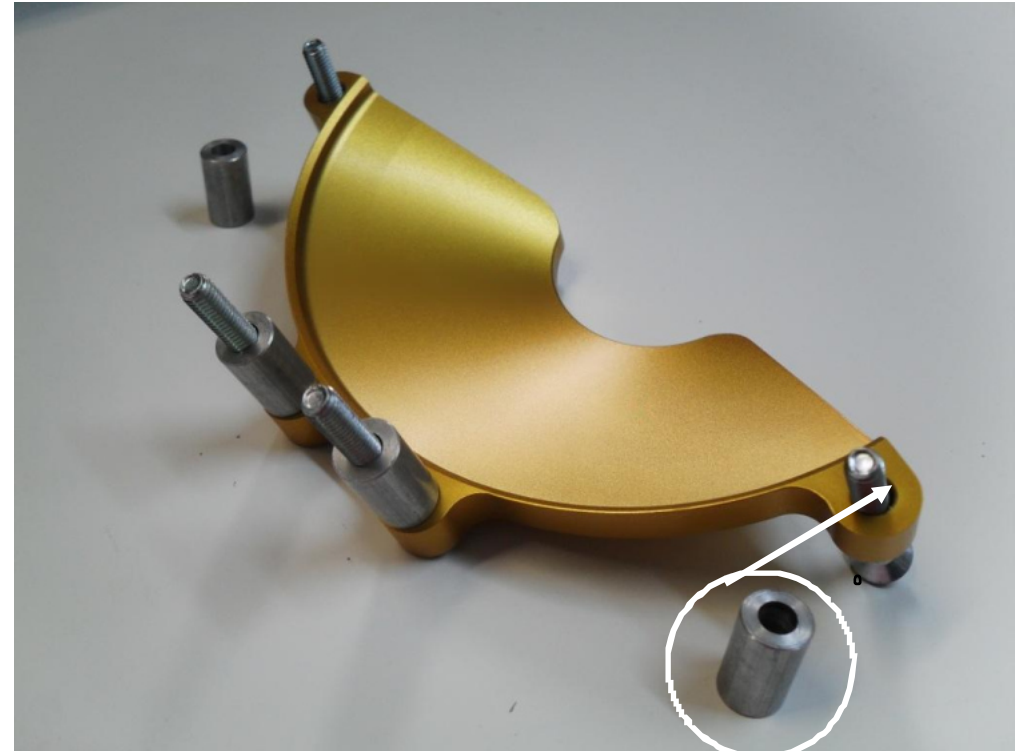

**Once you have removed the original screws, fit the engine protector in place using the 4 supplied spacers as indicated.**

**Ensure that all of the screws are completely tightened**

 **ATTENTION**

All For Racing parts are intended for exclusive racing use on closed tracks. Their use on public highways and roads may be forbidden