




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
PROTEZIONI CARTER  
CM039 SX**

**INSTRUCTION FOR ASSEMBLY  
CRANKCASE PROTECTORS  
CM039 SX**



Via Lavino 209/C - 40050 Monte San Pietro (BO) - Italy  
Ph. +39.051.67.62.200 - Fax +39.051.67.62.202  
[www-for-racing.com](http://www-for-racing.com)  
[info@for-racing.com](mailto:info@for-racing.com)

**[WWW.FOR-RACING.COM](http://WWW.FOR-RACING.COM)**

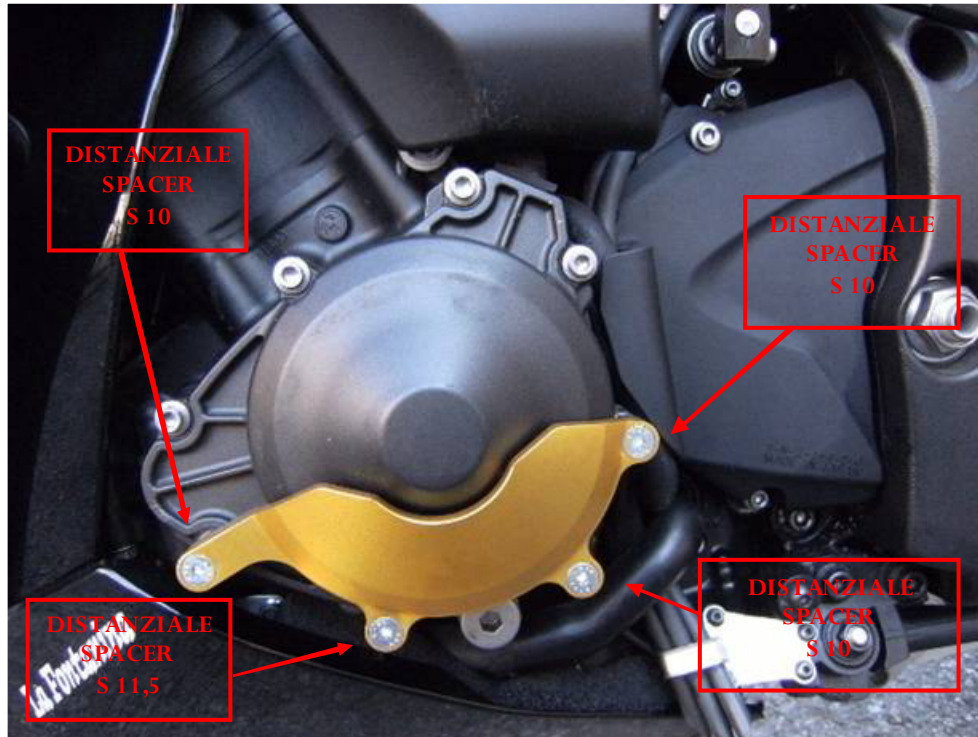

**Dopo aver rimosso le viti originali, applicate il copri carter facendo attenzione a montare sotto di esso gli spessori nei punti indicati**

 **ATTENZIONE**

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strade pubbliche.



**After removing the original screws, attach the cover 4racing housing using the screws supplied dates  
Make sure the screws are stood well**

**Ensure that all of the screws are completely tightened**

 **ATTENTION**

All For Racing parts are intended for exclusive racing use on closet tracks. Their use on public highways and roads may be forbidden