




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
PROTEZIONI CARTER
CM051 SX - CM026 SX**

**INSTRUCTION FOR ASSEMBLY
CRANKCASE PROTECTORS
CM051 SX - CM026 SX**



Via Lavino 209/C - 40050 Monte San Pietro (BO) - Italy
Ph. +39.051.67.62.200 - Fax +39.051.67.62.202
www-for-racing.com
info@for-racing.com

WWW.FOR-RACING.COM

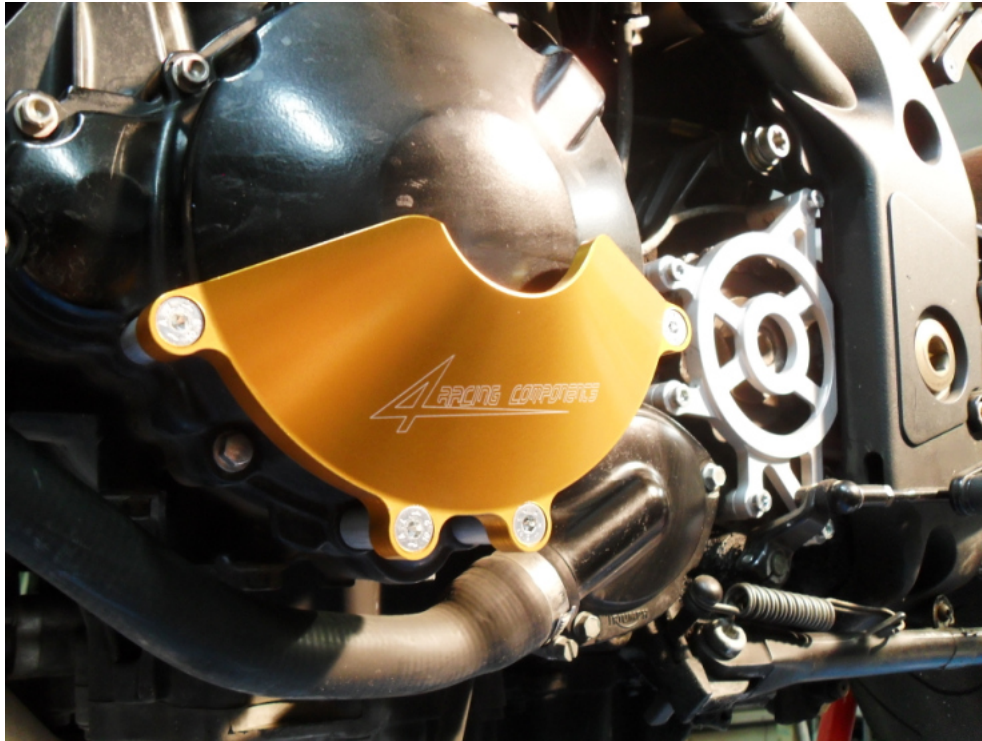


Dopo aver rimosso le viti originali, applicate il copri carter inserendo sotto di esso i 4 distanziali evidenziati nel tondo..

Assicurarsi che le viti siano strette bene

 **ATTENZIONE**

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strade pubbliche.

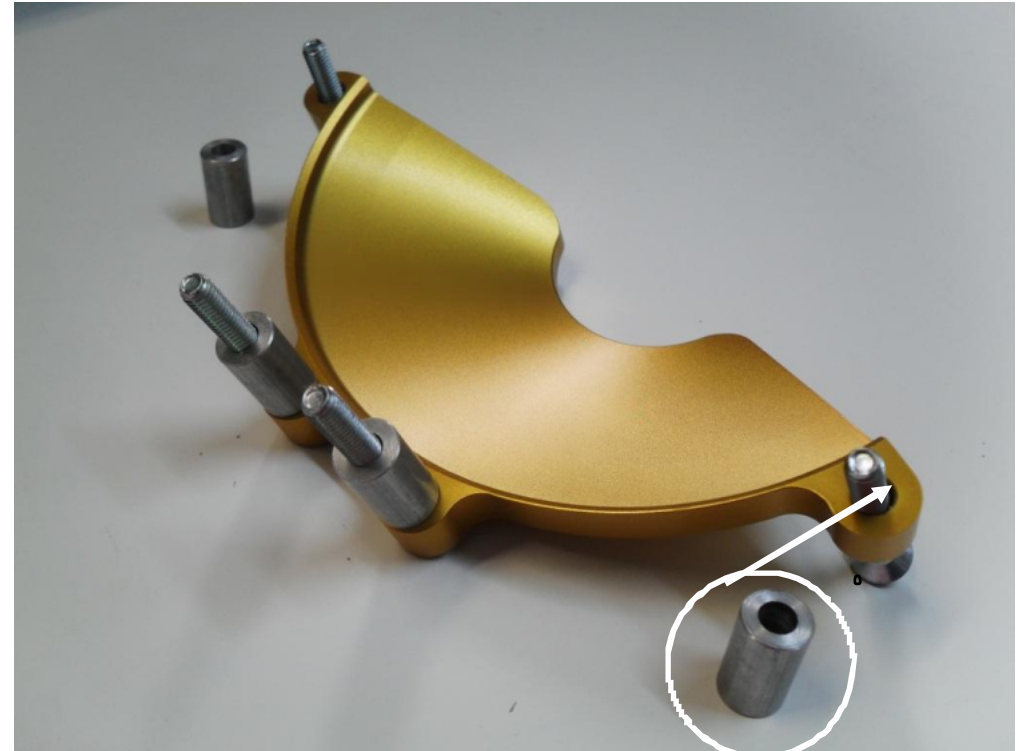

Once you have removed the original screws, fit the engine protector in place using the 4 supplied spacers as indicated.

Ensure that all of the screws are completely tightened

 **ATTENTION**

All For Racing parts are intended for exclusive racing use on closed tracks. Their use on public highways and roads may be forbidden