



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
FITTING INSTRUCTIONS FOR
TPS025
DUCATI MULTISTRADA 1200
10 - 12**



Via Lavino 209/C - 40050 Monte San Pietro (BO) - Italy

Ph. +39.051.67.62.200 - Fax +39.051.67.62.202

www-for-racing.com

info@for-racing.com

WWW.FOR-RACING.COM



**BOCCOLA CON O-RING
BUSH WITH O-RING**



**CORPO TAMPONE
E BOCCOLA
BODY BUFFER
AND BUSH**

Per poter montare il tampone su staffa 4Racing, allentare il perno che sostiene il Motore.

Togliere il perno originale e inserire la barra filettata 4Racing.

Per fare questo, appoggiare la barra filettata al perno originale e spingerla, per far sì che esca il perno originale e si inserisca la barra filettata.

Inserire le 2 boccole alle estremità della barra filettata.


Avvitare i 2 corpi tampone alla barra filettata e stringerli bene.

Avvitare il tampone su staffa sul corpo tampone inserendo la boccola con l' O-RING come da foto.

Stringere bene la staffa.

 **ATTENZIONE**

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strade pubbliche.

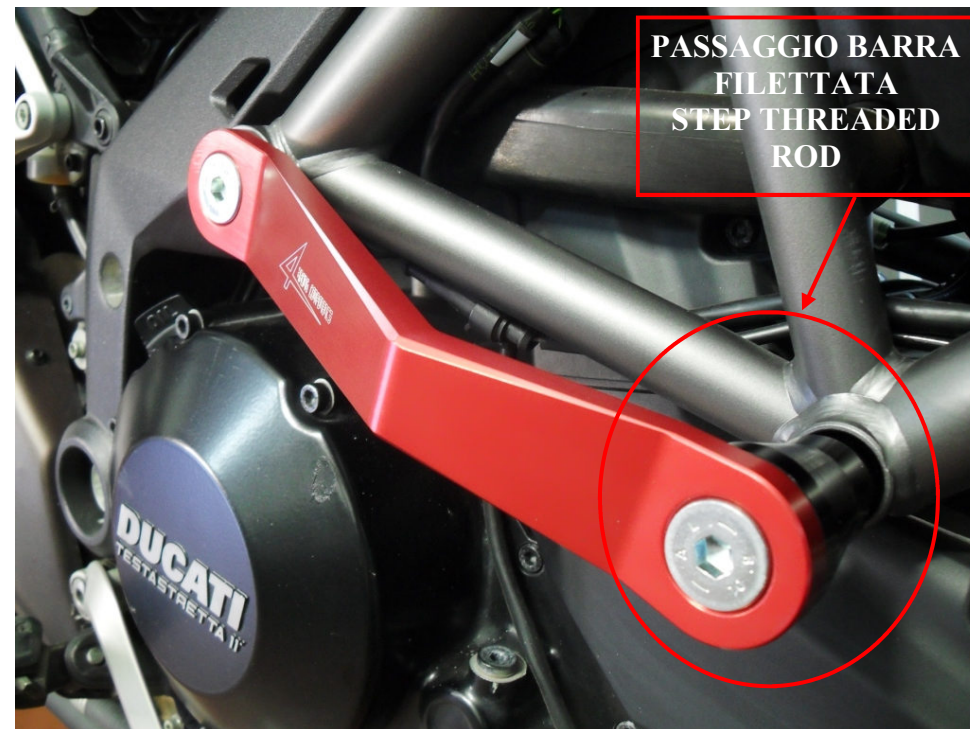

**PASSAGGIO BARRA
FILETTATA
STEP THREADED
ROD**

To mount the bracket on 4Racing buffer, loosen the pin that supports the Engine.

Remove the original pin and insert the threaded rod 4Racing.

To do this, place the threaded rod to the original pin and push it, to make sure that the pin comes out original and fits the threaded rod.

Insert the 2 bushings on the ends of the threaded rod.

Screw the 2-body buffer to the threaded bar and tighten well.

Screw the bracket on the body of the tampon tampon inserting the bushing with the 'O-RING as in the photo.

Tighten the bracket.

 **ATTENTION**

All 4Racing parts are intended for exclusive use on closed circuit race tracks. The use on public highways and roads may be forbidden.